

BRANCHEMENT D'UN MAGNÉTOSCOPE OU D'UN LECTEUR DE DVD SUR LE TÉLÉVISEUR

L'ENTRÉE VIDEO1 (ANALOGIQUE)

1 Branchez un câble composite sur la prise jaune VIDEO1, ainsi que sur les prises blanches et rouge audio.

2 **FACULTATIF**
Branchez le lecteur de DVD à l'entrée S-vidéo du téléviseur.


Remarque: la prise S-vidéo a priorité sur la prise vidéo (VIDEO1).

3 Appuyez sur la touche INPUT (ENTRÉE) pour sélectionner Vidéo1 et visionner la cassette du magnétoscope ou le disque du lecteur de DVD.

FAIT IMPORTANT :

Ne vous laissez pas tromper par la mention « Disponible en haute définition ». Les prises composites n'offrent que la résolution 480i (TVDN).

Pour visionner des programmes haute définition (HD), vous devez brancher votre équipement HD aux prises de composantes.

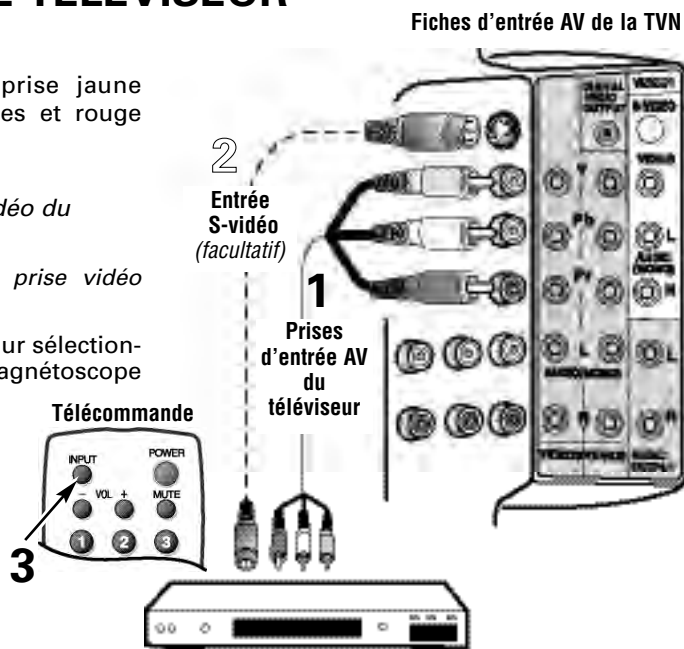


BRANCHEMENT D'UN RÉCEPTEUR À CANAUX MULTIPLES SUR LE TÉLÉVISEUR


PRISES DE LA SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE

1 Branchez un récepteur à canaux multiples sur la sortie audio numérique du téléviseur, tel qu'illustré.

Remarque: le signal audio numérique Dolby® 5.1 n'est disponible à la sortie audio numérique que lorsqu'il fait partie d'un signal d'antenne numérique.

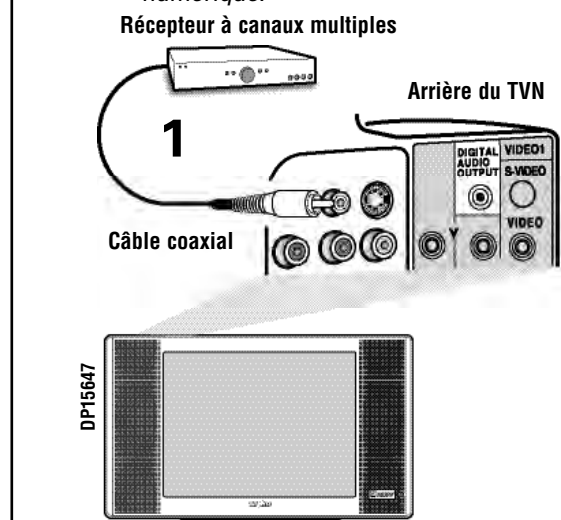

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

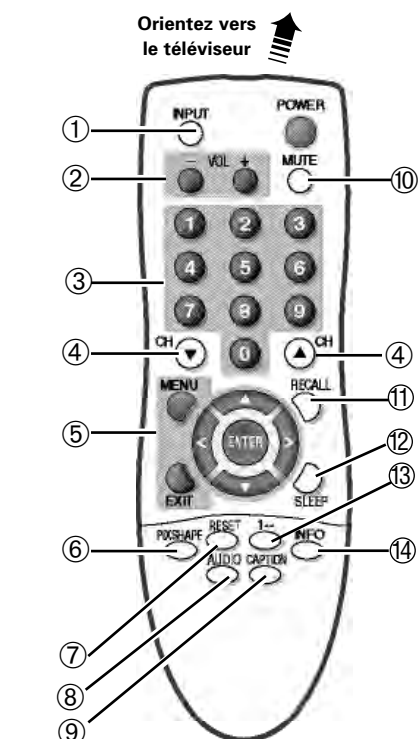

- Touche d'entrée** — Cette touche sert à modifier la source d'entrée du signal d'entrée selon les choix suivants : TV, Vidéo1 ou Vidéo3.
- Touches de volume (VOL + -)** — Appuyez sur les touches + - pour régler le volume.
- Touches numériques** — Vous devez appuyer sur deux touches pour choisir un canal. Par exemple: appuyez sur 0 et sur 6 pour choisir le canal 6.
- Touches de canal (CH ▲ haut ▼ bas)** — Appuyez sur la touche pour parcourir les canaux en mémoire.
- Touches + et - de navigation du menu :**
Touche de menu — Cette touche sert à afficher le menu à l'écran.
Curseur ▲ haut ▼ bas — Appuyez sur ces touches pour déplacer le curseur vers le haut ou vers le bas dans le menu.
Curseur < gauche > droite — Appuyez sur ces touches pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite dans le menu.
Touche Enter — Cette touche sert à sélectionner une option de menu, s'il y a lieu.
Touche de sortie — Cette touche sert à quitter le menu.

- Touche de forme de l'image** — Cette touche sert à modifier la forme de l'image. Les options disponibles dépendent du signal reçu et du format de l'image. Remarque: l'image plein écran ne peut être affichée. Vérifiez le rapport de forme de l'émission. Utilisez la touche PIX SHAPE pour agrandir l'image ou faire un zoom.
- Touche de réinitialisation** — Appuyez deux fois sur cette touche pour restaurer les réglages configurés en usine. Le téléviseur démarre automatiquement une recherche de canaux et annule tous les réglages personnalisés. La liste de la base de données de la mémoire de balayage des canaux analogiques et des canaux numériques est remplacée. Si vous le souhaitez, les réglages personnels peuvent être de nouveau utilisés à l'aide des options de menu.
- Touche audio** — Appuyez sur celle-ci pour sélectionner le mode audio désiré (s'il est disponible).
- Touche Caption (Sous-titre)** — Le sous-titrage correspond à de l'information textuelle qui accompagne l'image et le son et qui est transmise sur l'écran du téléviseur. Appuyez sur la touche CAPTION (SOUS-TITRE) pour choisir les modes de sous-titrage : numérique CC1 ~ CC6, ou analogique CC1 ~ CC4, ARRÊT, ou QuikCap. Les sous-titres numériques peuvent être modifiés grâce aux réglages du menu.
- Touche de sourdine** — Appuyez une fois sur cette touche pour couper le son.
- Touche de rappel (Recall)** — Appuyez pour rappeler le dernier canal visionné.
- Touche de sommeil** — Appuyez sur cette touche, puis sur la touche « 0 » pour régler le minuteur de mise en veille. L'heure peut être réglée par blocs de 30 minutes, jusqu'à une durée de 3 heures. Remarque : la minuterie est annulée lorsque le téléviseur est éteint ou qu'une panne de courant se produit.
- Touche 1-1** — Pour les canaux analogiques du câble supérieurs à 100, tenez-la enfoncée, puis inscrivez les deux autres chiffres.
- Touche de renseignements** — Cette touche sert à afficher les renseignements complets sur l'émission (appuyez à nouveau ou les effacer) : Les renseignements affichés sont les suivants : le titre de l'émission, l'identification de la station, la classification de l'émission, la puissance du signal, le numéro du canal, l'identification du syntoniseur et les renseignements audio.

Si vous éprouvez des difficultés, veuillez appeler
1-800-877-5032,
nous pouvons vous aider!

FRANÇAIS

Manuel du propriétaire
TVHD ACL

N° de pièce : 1JC6P1P0251B -

Veuillez nous appeler au
1-800-877-5032, si vous avez besoin

d'aide concernant votre TVHD.
Nous pouvons vous aider!

SANYO

Modèles nos
DP15647
DP19647


Veuillez consulter le site à
www.sanyoctv.com pour obtenir de plus
amples renseignements sur ces modèles.

POUR COMMENCER (RÉGLAGE INITIAL NÉCESSAIRE)


1 Placez les piles dans la télécommande (2 AA, non comprises)

⚠ PRÉCAUTIONS

Pour assurer un fonctionnement sécuritaire, veuillez observer les mesures de précaution suivantes :
Remplacez les deux piles en même temps. N'utilisez pas une pile neuve avec une pile usagée. Il y a un risque d'explosion si le mauvais type de pile est utilisé.
N'exposez pas la télécommande à l'humidité ou à la chaleur.

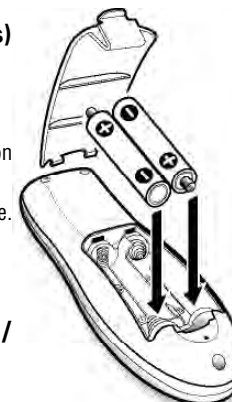

2 Branchez le signal à la borne d'entrée d'antenne analogique / numérique intégrée de 75 ohm du téléviseur

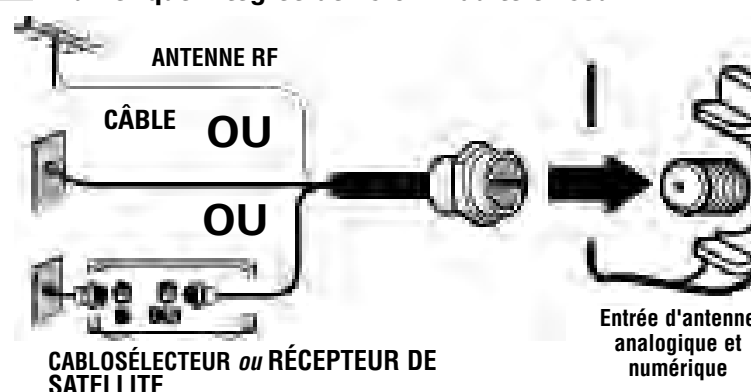

Le syntoniseur de cette TVN peut recevoir :


- Les signaux numériques ou analogiques provenant d'une antenne RF.
 - Les canaux du câble, qu'ils soient analogiques ou ClearQAM.
- Remarque : vous devez chercher les canaux ClearQAM en utilisant l'option « Recherche de canaux de câble numérique » du menu.

3 Branchez le cordon d'alimentation CA (120V CA, 60 Hz)

4 Appuyez sur la touche POWER. (Suivez les directives à l'écran)


5 Votre téléviseur effectuera la recherche des canaux numériques et analogiques d'antenne, ainsi que des canaux analogiques du câble. La TVN recevra les canaux du câble ou ceux d'antenne, mais pas en même temps. Si, après deux recherches, la TVN ne détecte toujours aucun canal, elle se réglera sur Vidéo1.

Remarque : si vous appuyez sur la touche EXIT (sortie), la TVN escamotera la recherche de canaux et se réglera sur Vidéo1 sans sauvegarder de canaux dans la base de données organigramme de canaux.

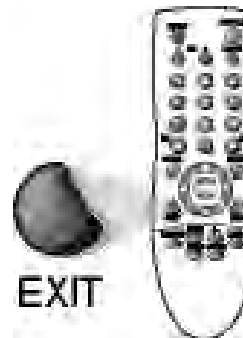


Renseignements au sujet des marques de commerce :
Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. « Dolby » est une marque de commerce de Dolby Laboratories.

Recherche initiale à l'écran de TOUS les canaux

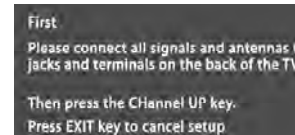

RECHERCHE DES CANAUX [Analogique et numérique]

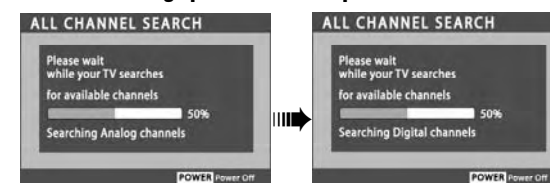

Fiche technique

Alimentation : 120 V CA, 60 Hz
Consommation: DP15647: 40 Watts
DP19647: 50 Watts

BRANCHEMENT D'UN LECTEUR DE DVD SUR LE TÉLÉVISEUR

VIDÉO 2 / 3 (prises d'entrée vidéo composante)

1 Branchez un câble composite sur les prises vidéo VIDEO2 ou VIDEO3 vertes, bleues, et rouges.


2 Branchez un câble audio sur les prises audio VIDEO2 ou VIDEO3 blanches et rouges.

3 Appuyez sur la touche INPUT pour sélectionner Vidéo2 ou Vidéo3, afin de voir les émissions numériques.


Remarque: les prises VIDEO2 et VIDEO3 ont des fonctions identiques. Tout appareil vidéo compatible peut être branché à l'un ou l'autre jeu de prises.

CONSEIL RELATIF AU FONCTIONNEMENT :

Vous N'AVEZ PAS à régler le téléviseur sur le canal 3 ou 4 pour visionner un disque DVD.

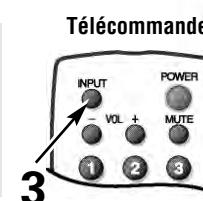


Lecteur de DVD (ou autre dispositif numérique, tel qu'un récepteur satellite numérique)

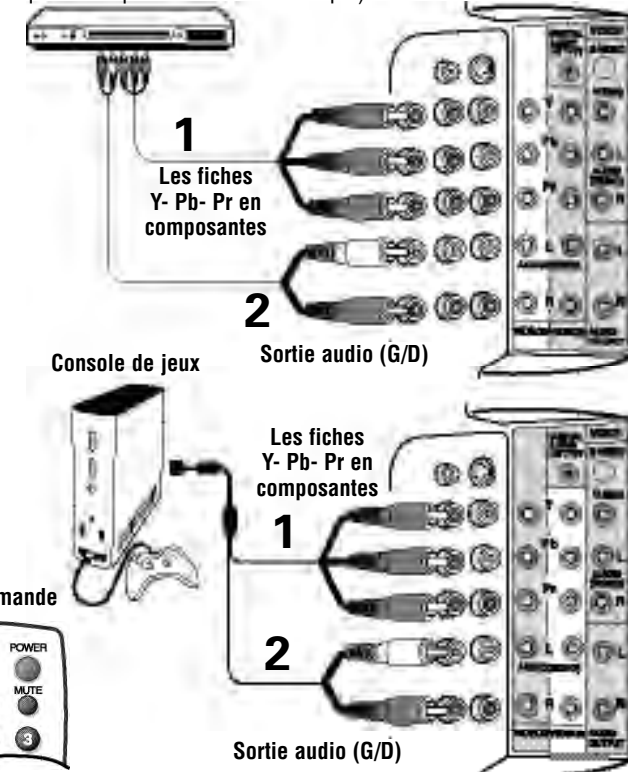

FONCTIONNEMENT DU MENU À L'ÉCRAN

DIAGRAMME DE NAVIGATION DU MENU

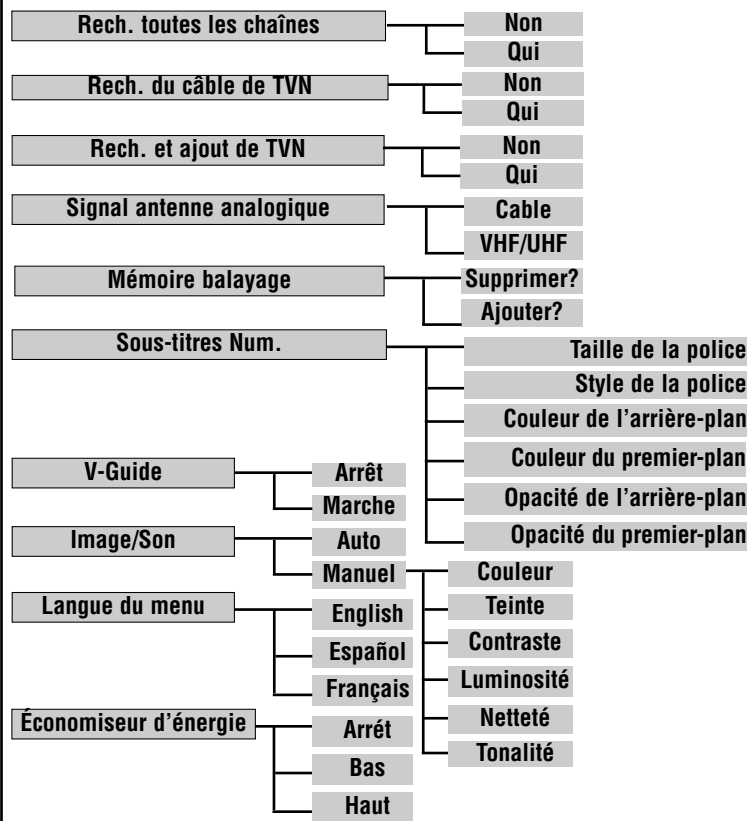

COMMENT UTILISER LE MENU À L'ÉCRAN

REMARQUES :

■ Certaines options de menu sont particulières au signal numérique ou au signal analogique. Pour accéder à ces options, vous devez d'abord choisir un canal numérique ou analogique de la TVN.

■ « N'est pas disponible » s'affiche à l'écran lorsqu'une option qui ne figure pas dans le menu est sélectionnée.

1 Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal.

2 Utilisez les touches de déplacement du curseur vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un choix du menu.

3 Utilisez les touches < > du curseur pour sélectionner ou pour régler un choix du menu.

4 Au besoin, appuyez sur la touche **ENTER** pour activer le réglage.

5 Lorsque vous aurez terminé vos réglages, appuyez sur la touche **EXIT** pour retourner au visionnement normal du téléviseur haute définition.

Remarque : pour les choix du menu accompagnés de sous-menus, suivez les directives à l'écran pour effectuer la sélection ou les réglages.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN POUR PIÈCE ET MAIN-D' ŒUVRE

CETTE GARANTIE LIMITÉE POUR PIÈCE ET MAIN-D'ŒUVRE N'EST VALABLE QUE SUR LES TÉLÉVISEURS SANYO ACHETÉS ET UTILISÉS AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, AU CANADA, ET À PORTO RICO, À L'EXCLUSION DE TOUT AUTRE TERRITOIRE ET PROTECTORAT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

CETTE GARANTIE LIMITÉE NE S'APPLIQUE QU'AU PREMIER ACHÉTEUR; ELLE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS UTILISÉS À DES FINS INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES.

APPLICATION DE LA GARANTIE

PENDANT UN AN à compter de la date d'achat chez le revendeur d'origine, Sanyo Manufacturing Corporation (SMC) garantit que ce téléviseur est exempt de tout défaut de pièce et main-d'œuvre dans des conditions d'utilisation normale, tant pour les pièces que pour la main-d'œuvre.

Pendant les **90 PREMIERS JOURS** à compter de la date d'achat chez le revendeur d'origine, Sanyo Manufacturing Corporation remplacera tout téléviseur présentant des défauts par un échange chez le détaillant. **Pour assurer une application correcte de la garantie, veuillez conserver l'original du reçu de vente faisant apparaître la date, comme preuve d'achat. Retournez le téléviseur défectueux au détaillant accompagné du reçu et de tous les accessoires inclus, tels que la télécommande. Le téléviseur défectueux sera échangé contre un appareil du même modèle ou d'un modèle de remplacement d'une valeur égale, s'il y a lieu. Le modèle de remplacement dépendra de la disponibilité, à la seule discrétion de Sanyo Manufacturing Corporation.**

LA GARANTIE EXPOSÉE AUX PRÉSENTES EST EXCLUSIVE EST REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU ADAPTÉE À UN BUT PARTICULIER.

OBLIGATIONS

Pendant un an à compter de la date d'achat, Sanyo Manufacturing Corporation (SMC) garantit que ce téléviseur est exempt de tout défaut de pièce et main-d'œuvre dans des conditions d'utilisation normale. Au titre de cette garantie et au cours des **90 premiers jours**, Sanyo Manufacturing Corporation fournira un nouveau téléviseur par un échange chez le détaillant pour tout défaut ou dysfonctionnement.

COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE GARANTIE

Veuillez appeler le 1-800-877-5032. Munissez-vous du numéro de modèle du téléviseur et de son numéro de série lorsque vous nous appelez. Les numéros de modèle et de série sont imprimés sur une étiquette figurant au dos de l'appareil.

Pour obtenir de l'aide, veuillez joindre notre service à la clientèle au numéro gratuit 1-800-877-5032.

En semaine : de 7 h 30 à 19 h 00, heure normale du Centre

Le samedi : de 7 h 30 à 16 h 00, heure normale du Centre

Cette garantie expose des droits contractuels spécifiques; les acheteurs au détail peuvent bénéficier de droits statutaires qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

(Date d'entrée en vigueur : le 1er mars 2007)

À titre de protection en cas de vol ou de perte de ce produit, veuillez indiquer ci-dessous les renseignements demandés et **GARDER CETTE FEUILLE EN LIEU SÛR, AVEC VOS PAPIERS PERSONNELS.**

N° de modèle _____ Date d'achat _____
N° de série _____ Prix d'achat _____
Lieu d'achat _____



Sanyo Manufacturing Corporation • 3333 Sanyo Road, Forrest City, AR 72335



Ce symbole sur la plaque d'identification indique que le produit est approuvé par Underwriters Laboratories Inc. Il a été conçu et fabriqué selon les normes strictes de sécurité UL contre les risques d'incendie, de blessures et de chocs électriques.




En tant que partenaire d'ENERGY STAR^{MD}, Sanyo Manufacturing Corporation a déterminé que ce produit répond, pour son rendement énergétique, aux normes d'ENERGY STAR^{MD}.


Rech. toutes les chaînes




Rech. du câble de TVN ou Rech. et ajout de TVN

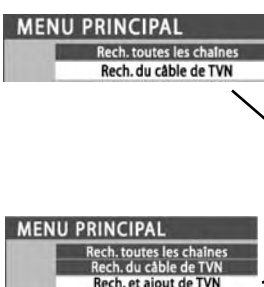

La recherche des canaux de câble numérique prendra environ 10 minutes, veuillez être patient.




Réglage de l'image/du son

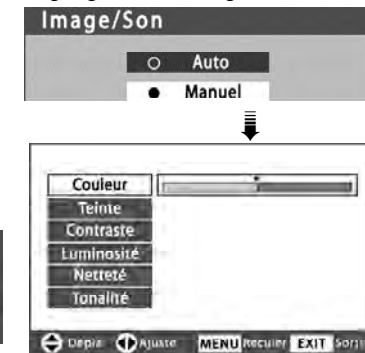

FAIT IMPORTANT :

- Lors de la recherche des canaux, les bases de données courantes de canaux analogiques et numériques seront détruites et de nouvelles bases de données seront créées.
- Facultatif — Pour recevoir les canaux du câble numérique, vous devez effectuer une recherche du câble numérique. Cependant, les câblodiffuseurs ne fournissent pas tous des canaux numériques ClearQAM.
- Pour ajouter de nouveaux canaux aux bases de données existantes, utilisez l'option de recherche du câble de TVN. La réception des canaux dépend des pylônes d'émission.
- Afin d'obtenir de plus amples renseignements, consultez www.antennaweb.org et indiquez votre code postal afin d'obtenir des renseignements spécifiques aux pylônes et aux antennes de votre région.


Mémoire Balayage

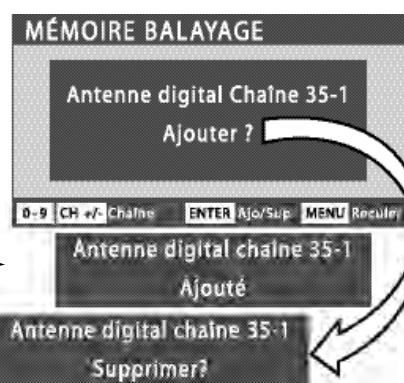

Cet affichage disparaît lorsque vous appuyez sur la touche **ENTER**.

Au bout de trois secondes, l'écran de télévision affichera « Supprimer? »

La Mémoire balayage (Channel Scan Memory) est une liste de canaux actifs que vous pouvez personnaliser en supprimant ou en ajoutant des canaux. CONSEIL : utilisez la touche > du CURSEUR pour sélectionner la partie du numéro de canal.

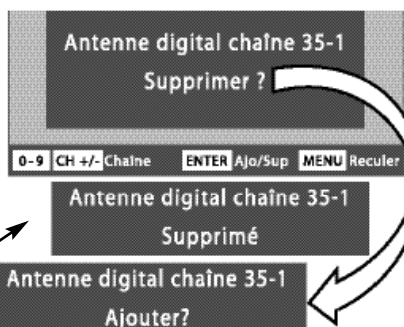

Cet affichage disparaît lorsque vous appuyez sur la touche **ENTER**.

Au bout de trois secondes, l'écran de télévision affichera « Ajouter? »

FAIT IMPORTANT :

- Lorsqu'un canal numérique est supprimé, tous les sous-canaux de ce canal sont également supprimés.
- Seuls les canaux numériques déjà supprimés peuvent être rajoutés dans la base de données.
- Si un sous-canal numérique est rajouté à la base de données, tous les sous-canaux de ce canal seront également rajoutés.

Guide V (Surveillance Parentale)

REMARQUE : CETTE FONCTION PERMET DE RESPECTER LA RÉGLEMENTATION SUR LA PUCE V DE LA FCC DES ÉTATS-UNIS. IL SE PEUT QU'ELLE NE FONCTIONNE PAS AVEC LES ÉMISSIONS ORIGINAIRES D'AUTRES PAYS. CE TÉLÉVISEUR

N'EST PAS COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME D'ÉMISSION DE GUIDE V CANADIEN, DONC, LES INSTRUCTIONS NE SONT PAS FOURNIES POUR CETTE FONCTION.

Économiseur d'énergie

Ce dispositif d'économie d'énergie réduit le niveau d'intensité du rétroéclairage. La fonction d'économie d'énergie comprend les options suivantes :

- ARRÊT** — la fonction n'est pas activée, la consommation d'énergie est normale

- BAS** — lorsque la fonction d'économie d'énergie est réglée sur faible, le niveau d'intensité du rétroéclairage est plus faible que le niveau normal

- HAUT** — lorsque la fonction d'économie d'énergie est réglée sur élevée, le niveau d'intensité du rétroéclairage est réglé à son niveau le plus faible



MESURES DE SÉCURITÉ

Afin d'éviter les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ni à l'humidité.

Afin d'éviter les risques de choc électrique, n'enlevez pas le panneau arrière. L'appareil est entièrement transistorisé et ne contient aucune pièce remplaçable ou réparable par l'utilisateur. En cas de problème, confiez l'appareil à un réparateur qualifié.

Le téléviseur est muni d'un cordon d'alimentation CA à fiche polarisée dont une lame est plus large que l'autre. **MISE EN GARDE : pour éviter le risque de choc électrique, faites correspondre la lame large de la fiche à la fente large de la prise, puis enfichez à fond.** Ceci est une mesure de sécurité conçue pour ne brancher la fiche que d'une seule façon sur une prise électrique.

Lorsque vous utilisez le téléviseur avec des jeux vidéo, ne saturez pas la luminosité ni le contraste. Avec le temps, ceci pourrait causer

l'impression permanente de l'image du champ de jeu sur l'écran. Ne placez pas cet appareil sur un chariot, un support ou une table instable. Il risquerait de tomber, de s'endommager et d'entraîner de graves blessures.



Utilisez uniquement un chariot, une table ou un support recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lors de son installation, suivez les instructions du fabricant et utilisez les accessoires d'installation recommandés. Prenez garde lorsque vous déplacez le téléviseur s'il se trouve sur un chariot. Des arrêts brutaux, une force excessive et des surfaces inégales peuvent renverser le chariot et l'appareil.


Lisez attentivement le présent manuel et conservez-le.

PROTECTION DE L'ÉCRAN D'AFFICHAGE ACL

L'écran est susceptible d'être endommagé s'il n'est pas entretenu convenablement. NE PAS utiliser d'objets durs tels qu'un chiffon rugueux ou du papier rigide. NE PAS appuyer trop fort en nettoyant l'écran ACL; une pression excessive peut causer une décoloration permanente ou des taches d'ombre. Ne jamais pulvériser de liquides sur l'écran.



ANGLES DE VISIONNEMENT (LUMINOSITÉ)

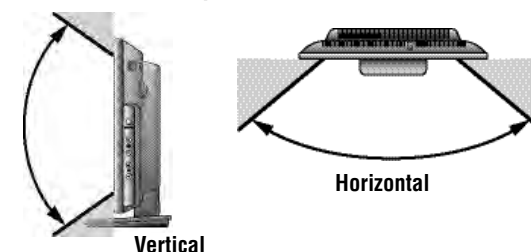

REMARQUES : l'image peut apparaître trop foncée lorsqu'on la regarde hors des angles de visionnement normaux. Veuillez utiliser la fonction d'inclinaison pour ajuster l'angle vertical pour un visionnement optimal.

MONTAGE MURAL Norme d'interface VESA 100 x 100. Remarque : la trousse de montage n'est pas comprise.

Dimensions des vis de montage du ACL : Diamètre M4, longueur — de 10 mm (maximum).

UTILISATION DU SOCLE INCLINABLE


Pour changer l'angle de visualisation de votre téléviseur ACL, tenez le haut de l'appareil d'une main et retenez fermement le socle, puis faites basculer l'écran en avant ou en arrière. **ATTENTION** : ne mettez pas la main sous l'écran quand vous faites basculer le téléviseur.

ENLÈVEMENT DU SOCLE INCLINABLE

Outils requis : tournevis à vis cruciforme

Remarque importante : placez le téléviseur face en bas sur une surface matelassée pour protéger l'écran et la fin de l'appareil.

1 Enlevez les deux (2) vis du support métallique. **ATTENTION** : retenez fermement le socle quand vous enlevez la dernière vis.

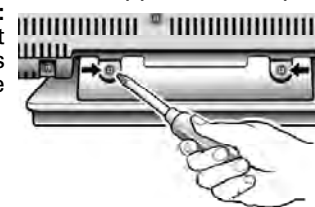

2 Retirez soigneusement le socle.